

# Whitepaper ASR A3.6

Der Verband Fensterautomation und Entrauchung e. V. (VFE) informiert

**Technische Regeln für Arbeitsstätten (Arbeitsstättenregeln ASR) – ASR A3.6 Lüftung (Ausgabe Januar 2012 mit Änderungen von Februar 2013, Januar 2017 und Mai 2018)**

## Anwendungsbereich

**Der Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Arbeits-hygiene sind Gegenstand der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (Arbeitsstättenregeln ASR).** Die ASR sind auf Arbeitsräume anzuwenden und sollen die für die Arbeitsprozesse notwendigen Verfahren, Belastungen usw. berücksichtigen. Darüber hinaus wird empfohlen, die ASR auch in Räumen anzuwenden, die regelmäßig im Arbeitskontext genutzt werden (z. B. Pausenräume, Erste-Hilfe-Räume).

Teil 6 der ASR befasst sich mit dem Thema Lüftung und den Anforderungen an die Raumluftqualität, an die **natürliche Lüftung (auch freie Lüftung genannt)** sowie an **raumluft-technische Anlagen**.

### Ziel der Lüftung

#### ■ Luftqualität

beschreibt die Beschaffenheit der Luft bezogen auf die darin enthaltenen Luftverunreinigungen, wie z. B. CO<sub>2</sub> oder Feinstaub

#### ■ (thermische) Behaglichkeit

beschreibt das thermische Wohlbefinden eines Menschen. Es werden dabei verschiedene Behaglichkeitskriterien wie z. B. das allgemeine Temperaturempfinden (sogenannte Empfindungstemperatur) oder das Auftreten von Zugluft unterschieden.

## Innenraumluftqualität

**In Innenräumen treten verschiedene Lasten auf, die einer gesundheitlich zuträglichen Atemluftqualität sowie einem behaglichen Klima entgegenwirken. Die ASR nennt dabei:**

- Stofflasten (z. B. Emissionen aus Einrichtungsgegenständen und CO<sub>2</sub>-Emissionen der Menschen)
- Feuchtelasten (z. B. Wasserdampfproduktion von Prozessen und Menschen)
- Wärmelasten (z. B. Wärmeabgabe von Maschinen und Menschen)

**Die ASR A3.6 sieht folgende Reihenfolge der durchzuführenden Maßnahmen vor:**

- Last vermeiden (z. B. emissionsarme Einrichtung)
- Last minimieren (z. B. Maschinen mit weniger Wärmeproduktion)
- Quelle kapseln (z. B. Abzug im Labor)
- Last quellennah abführen (z. B. separate Raucherräume)


Da CO<sub>2</sub> als guter Indikator für personenbezogene Emissionen gilt, werden für diesen Parameter in der ASR Handlungsvorgaben gemacht (siehe Abbildung). Eine dauerhafte Kontrolle/Messung der CO<sub>2</sub>-Konzentration ist nach ASR A3.6 nicht vorgesehen.

### Grenzen für CO<sub>2</sub>-Konzentration und mögliche Maßnahmen nach ASR A3.6

< 1.000ppm	1.000-2.000 ppm	> 2.000ppm
<b>Gute Raumluftqualität:</b> Keine Maßnahmen	<b>Akzeptable Raumluftqualität</b> Mögliche Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüftungsplan &amp; -verantwortlichkeit</li> <li>• Erhöhung Luftwechsel</li> </ul>	<b>Schlechte Raumluftqualität</b> Mögliche Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkte Lüftung</li> <li>• Reduktion Personenzahl</li> </ul>

## Anforderungen an freie Lüftung

In der ASR A3.6 werden Anforderungen an die öffnbare Fensterfläche in Abhängigkeit von der Raumtiefe und der Verteilung der Fenster (eine oder mehrere Fassaden) genannt. Dabei wird unterschieden hinsichtlich der Lüftungsdauer und der Größe der Fensteröffnung in **Stoßlüftung** und **kontinuierliche Lüftung** und hinsichtlich der Anordnung der verfügbaren Fenster in **einseitige Lüftung** und **Querlüftung**. Die in ASR A3.6 genannten Anforderungen sind der folgenden Abbildung dargestellt. Die Einhaltung der zulässigen CO<sub>2</sub>-Konzentrationen gilt dann als gegeben, ohne das weitere Nachweise gefordert werden.

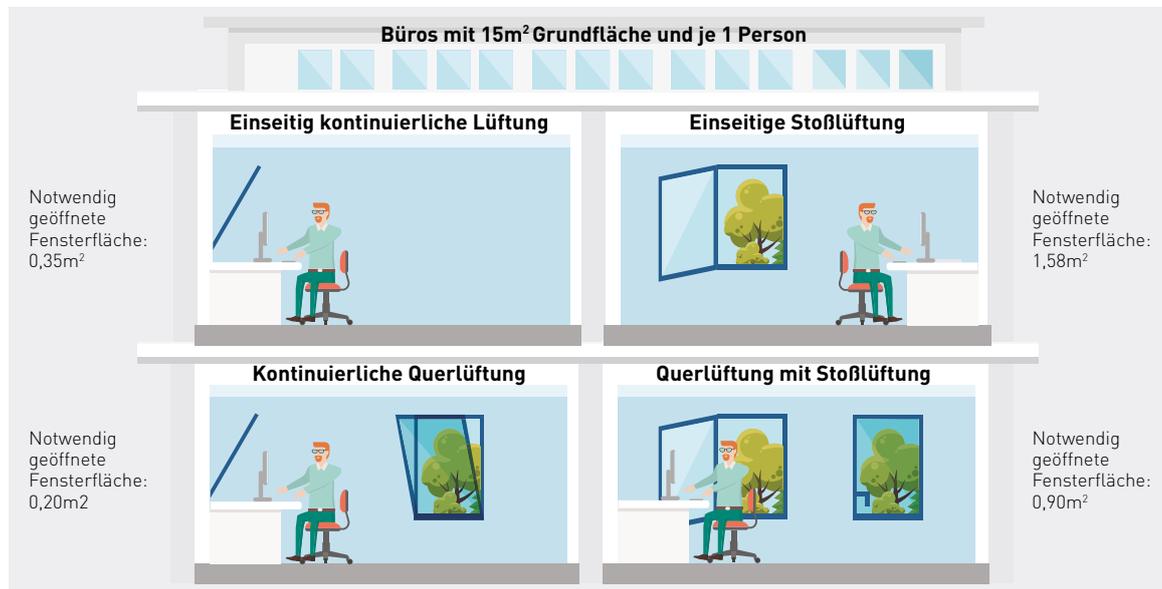

Anforderung der ASR A3.6 an die zur Verfügung zu stellende Fensteröffnung

## Weitergehende Anforderungen

In Fällen, in denen natürliche Lüftung nicht ausreicht oder aus Sicherheitsgründen nicht gewährleistet werden kann, schreibt die ASR A3.6 raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen) vor. Sie müssen dem Stand der Technik entsprechen und nach diesem ausgelegt sein. Anders als bei der natürlichen Lüftung müssen bei RLT-Anlagen Vorgaben an die **Raumluftqualität** und an die thermische **Behaglichkeit** verbindlich eingehalten werden.

### Lüftungsprinzipien:

- **Einseitige Lüftung**  
Natürliche Lüftung auf einer Fassade auch bei mehr als einem geöffneten Fenster
- **Freie Lüftung**  
Lüftung ausschließlich unter Nutzung des thermischen Auftriebs und des Windes sowie ohne Ventilatoren
- **Raumluftechnische Anlage**  
Anlage für die Luftförderung, die Funktionen der Luftreinigung (Filterung) und thermischen Konditionierung (Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten) übernehmen kann
- **Kontinuierliche Lüftung**  
Dauerhafte Öffnung der Fenster mit einem reduzierten Querschnitt (z. B. angekippte Fenster)
- **Querlüftung**  
Natürliche Lüftung in Räumen / Raumgruppen mit mehr als einer Außenfassade und überwiegend unter Nutzung des Windes
- **Stoßlüftung**  
Kurzzeitige (meist 5 bis 10 Minuten) vollständige Öffnung der Fenster

**Verband Fensterautomation und Entrauchung e.V. (VFE)**  
Amelia-Mary-Earhart-Straße 12 | 60549 Frankfurt am Main  
T +49 69 630 22 00 | info@vfe.info | www.vfe.info

ASR-konforme Lüftung  
einfach berechnen.  
Jetzt registrieren: [www.vfe.info](http://www.vfe.info)



Eine Initiative des

